


Инструкция по монтажу забора «Еврожалюзи «Royal»

1. Монтаж столбов.

Монтаж столбов осуществляется по аналогии с забором из штакета или профнастила, рекомендуемое расстояние между столбами не более 2,5м. В качестве столба рекомендуется труба профильная 60х60. Столбы должны быть установлены строго ВЕРТИКАЛЬНО к территории участка.

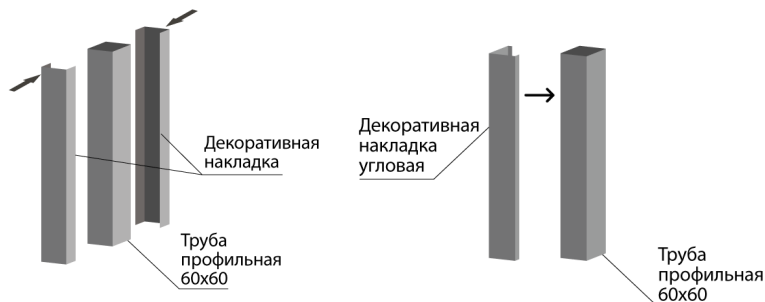


2. Монтаж декоративной накладки и декоративной накладки угловой.

Устанавливаются на столбы из трубы профильной 60х60.


3. Монтаж П-образного профиля с перфорацией.

П-образный профиль с перфорацией крепится к столбам на саморезы с шагом в 20-30см. Выставляется по лазерному или водяному уровню. Длина П-образного профиля с перфорацией равна высоте секции забора.

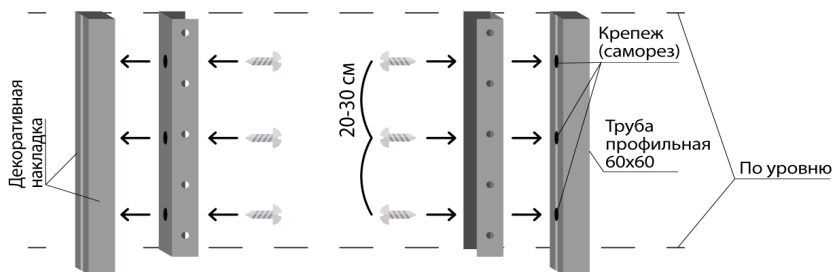


4. Монтаж ламелей

На П-образном профиле с перфорацией и торцах ламелей уже имеются предварительно пробитые отверстия на заводе. Необходимо закрепить ламели с помощью заклепок или саморезов к П-образному профилю с перфорацией начиная снизу.

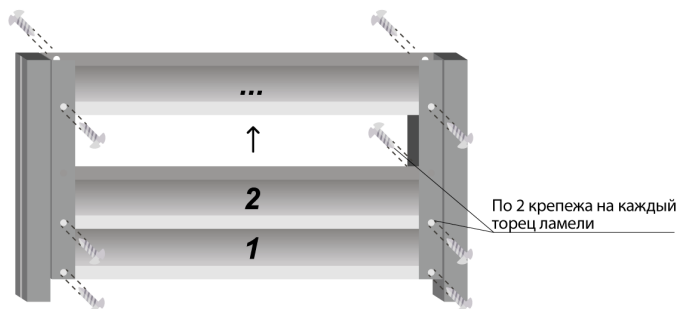

5. Монтаж П-образного профиля без перфорации.

П-образный профиль без перфорации монтируется по верхней части секции. Крепится по углам заклепками или саморезами с каждой стороны.

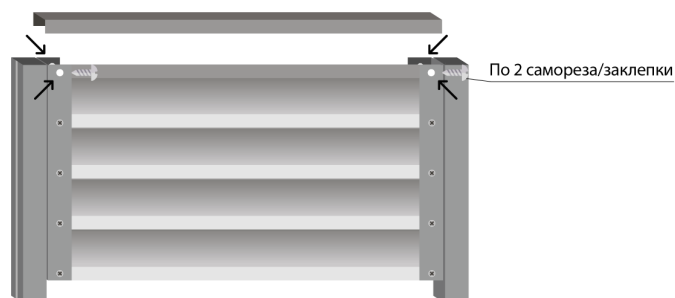

6. Монтаж усилителя

Усилитель монтируется на задней стороне секции. Крепится к каждой ламели и к П-образному профилю без перфорации заклепками или саморезами. Длина усилителя равна длине П-образного профиля с перфорацией. Рекомендуется 1 ряд усилителя на каждый 1 п.м. длины секции.

